

Disponível nas cores



**ACQUABIOS®**  
*filtros e purificadores*

Acquabios Ind. e Com. de Filtros Purificadores Ltda.  
Rua Ricardo Borges Caon, 1150 Bairro Salgado Filho  
CEP: 95098-390 Caxias do Sul RS  
CNPJ 10.433.622/0001-67 - IE 029/0496713  
SAC: (54) 3213 2201  
[www.filtrosacquabios.com.br](http://www.filtrosacquabios.com.br)

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**ACQUABIOS®**  
*filtros e purificadores*

Imagem ilustrativa.




**REFIL**  
**Acqua E05**

PONTO DE USO

## INSTALAÇÕES E USO

**1** Certifique-se de que a saída de água da torneira e do filtro estão fechadas.

**2** Retire com cuidado a biqueira de saída de água filtrada (imagem 1). Observe para que permaneçam bem instalados os anéis Orings na saída de água da biqueira. Após desrosqueie o refil girando em sentido anti-horário.

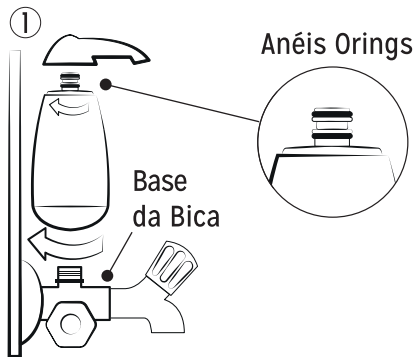

Rosqueie na base o novo refil girando em sentido horário até que encoste na base.

**3** Acople cuidadosamente ao novo refil a biqueira de saída de água retirada anteriormente do refil antigo.



**4** Abra o registro, deixe escoar 15 litros de água para remover o ar do interior do refil. Em caso de vazamentos verifique as conexões e repita o procedimento de instalação.

### **Observação:**

Recomenda-se a troca do refil a cada 6 meses, 1.500 litros ou quando observado a redução do fluxo da água. A vida útil do elemento filtrante é medida pela qualidade da água e não pela quantidade.